
GMC Sierra
Pickup de 4 puertas
2020 - 2026





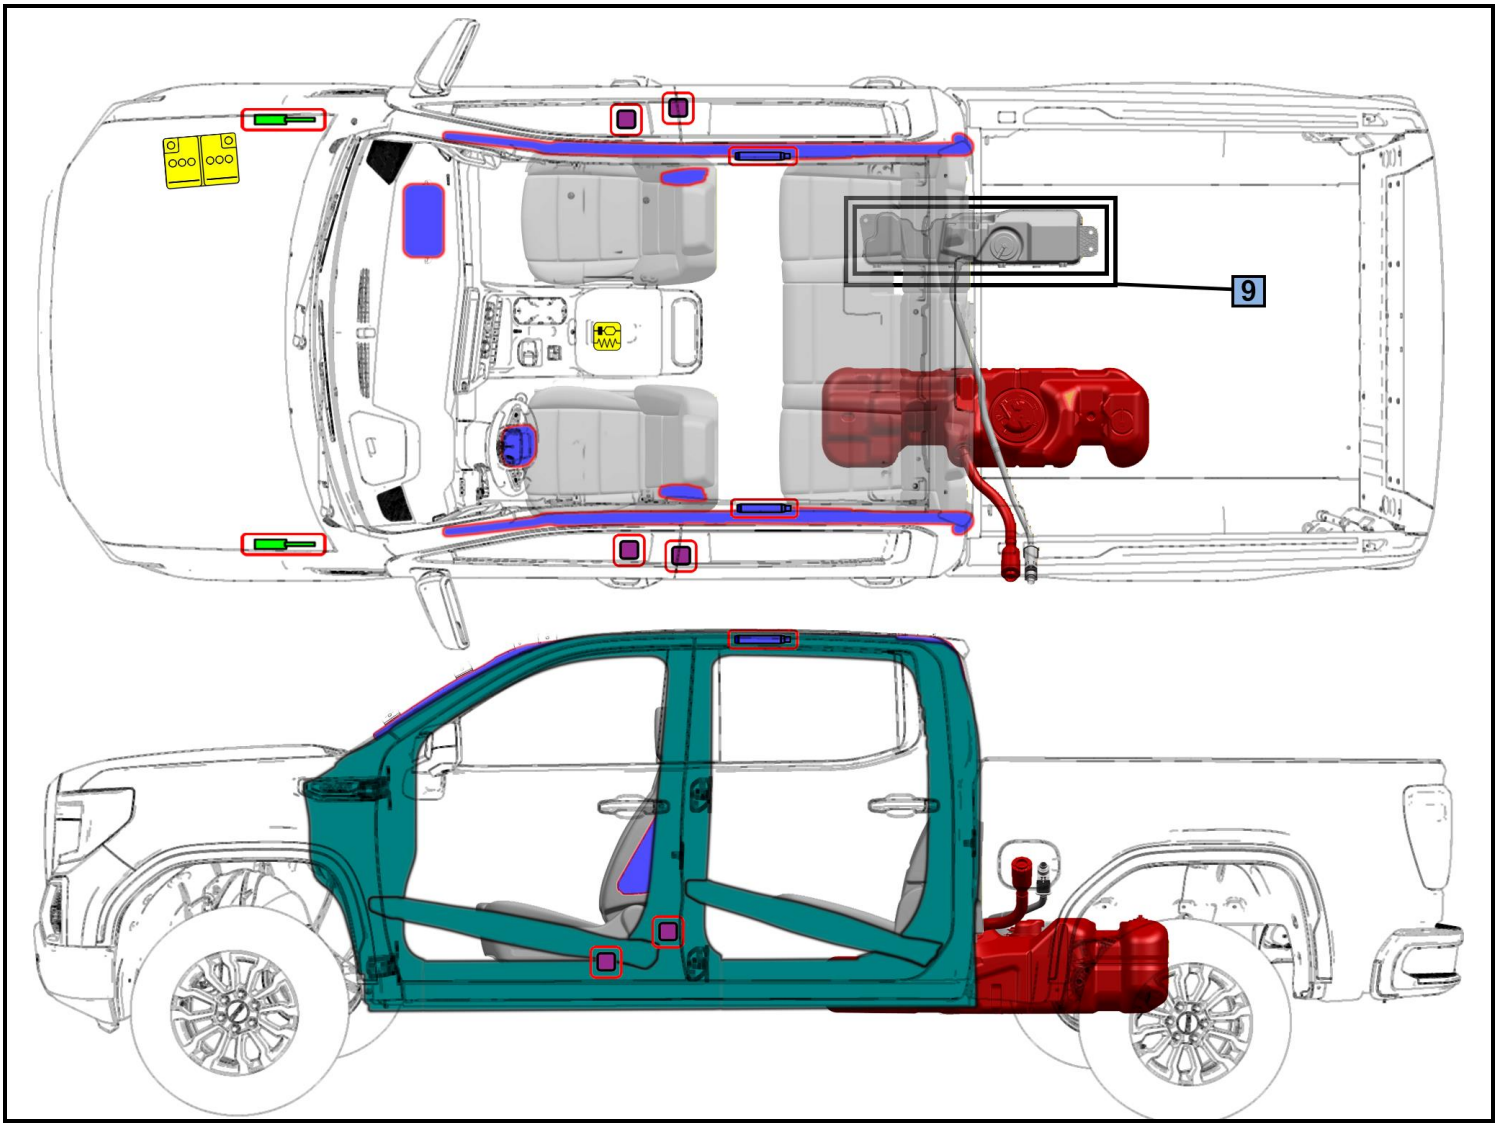

	Bolsa de aire		Generador de gas		Pretensor de cinturón de seguridad		Unidad de control SRS		Puntal neumático/Resorte precargado
	Refuerzos estructurales		Batería de bajo voltaje		Tanque de combustible		Atención especial		

⚠ Evite cortar cualquier línea de aire acondicionado, frenos, refrigerante o combustible.

Número de identificación	Número de versión	Número de página
3GC-20105	2	Página 1 de 4

1. Identificación / reconocimiento

Delantero



Lado



Trasero



2. Inmovilización / estabilización / elevación

INMOVILICE EL VEHICULO:

1. Bloquee las ruedas.
2. Presione el interruptor de freno eléctrico de estacionamiento (EPB) momentáneamente. La luz roja de estado del freno de estacionamiento parpadeará y luego se quedará encendida una vez que el EPB esté totalmente aplicado.




3. Presione el interruptor P (Estacionar) en la parte superior de la palanca de cambios. El indicador P en la palanca de cambios encenderá rojo cuando el vehículo esté en P (Estacionar).



PUNTOS DE ELEVACIÓN:

Puntos de elevación adecuados del vehículo.

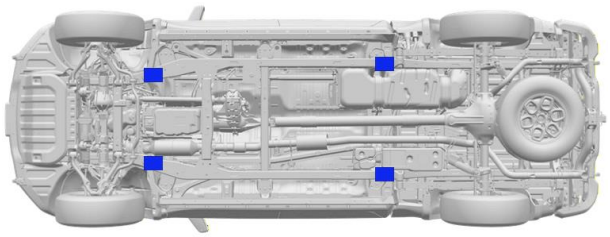


3. Desactivación de peligros directos / regulaciones de seguridad


MÉTODO PRINCIPAL:

1. Presione el botón POWER (energía) para desactivar el impulso del vehículo.



2. Abra el cofre.
3. Considere cualquier manipulación de dispositivos eléctricos en el vehículo (asientos eléctricos, ventanas, etc.) **antes de** desconectar el cable negativo de la batería.
4. Desconecte el cable negativo de la batería.

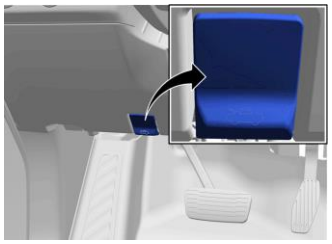

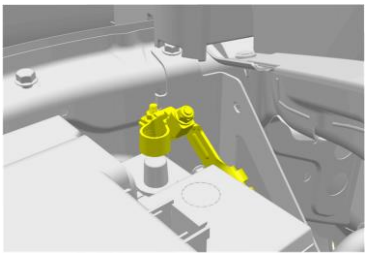

Después de desactivar la energía de bajo voltaje, espere por lo menos 10 segundos para permitir que cualquier energía de reserva de bolsa de aire no desplegada se disipe.

4. Acceso a los ocupantes

Consulte la portada para ver ilustraciones de zonas de alta resistencia y ubicaciones específicas de componentes relacionados con la seguridad.

El parabrisas está hecho de Vidrio Laminado

Las ventanas de las puertas, el quemacocos y las ventanas traseras son de Vidrio Templado



Manija de la puerta interior



Si las puertas permanecen cerradas, jale **una vez** la manija interior de la puerta delantera o **dos veces** en la manija interior de la puerta trasera para obtener acceso al ocupante en cada ubicación de asiento.


NOTA: Puede ser necesario un método alternativo para el acceso de los pasajeros traseros si los seguros para niños de las puertas traseras están activados.

Anclajes del asiento infantil




Control de columna de dirección

Manual

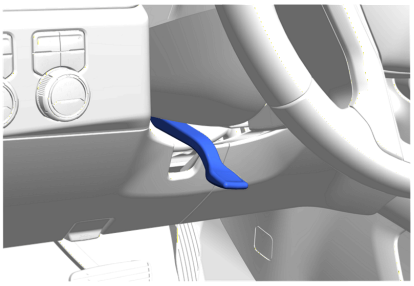


Encendido

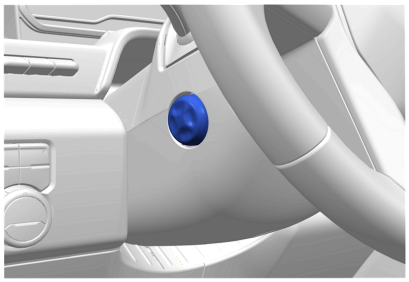

Control de asientos




5. Energía / líquidos / gases / sólidos almacenados





12 voltios





90.9L





R-1234yf

0,kg

6. En caso de incendio



Siempre use un aparato de respiración autónomo (SCBA).

Use cantidades abundantes de agua para extinguir un incendio.


7. En caso de hundimiento

Después de sacar el vehículo del agua, haga lo siguiente:


1. Permita que el vehículo se seque.
2. Desconecte el cable negativo de la batería. Consulte la Sección 3.

8. Remolque / transporte / almacenamiento


El vehículo está equipado con puntos de conexión específicos que se usarán para jalar el vehículo sobre una grúa de plataforma plana desde una superficie de camino plana. No utilice estos puntos de conexión para jalar el vehículo de nieve, lodo o arena.

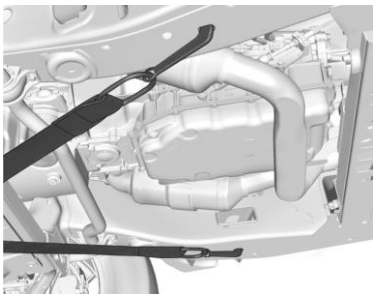

General Motors recomienda un transportador de plataforma para transportar un vehículo averiado. Si no se dispone de un transportador de plataforma, se puede utilizar un montacargas de ruedas junto con carretillas de remolque debidamente clasificadas.

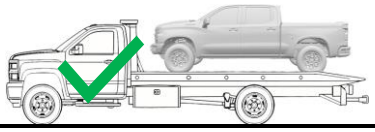





9. Información adicional importante

Este vehículo cuenta con el respaldo de OnStar, donde esté disponible.

Este vehículo está disponible en variantes a gasolina y a diesel. La variante a diesel incluye un segundo tanque para el Fluido de escape diesel (DEF). Tanto la boca de llenado del tanque de combustible como la boca de llenado del tanque de DEF se encuentran detrás de la tapa de llenado de combustible.

10. Explicación de pictogramas usados

	Batería de ácido de plomo		Señal de advertencia general		Advertencia, Baja temperatura
	Gasolina		Inflamable		Explosivo
	Tóxico		Corrosivo		Riesgo de lesiones
	Use agua				Puntos de elevación
	Componente de aire acondicionado				